


# S B目隠しフェンス耐震型(T S)

## 組立説明書


### ① 柱の位置を決め、基礎を設置します

- 柱間隔は柱芯々2,000mmピッチで割付けてください。
- 端部、コーナー部においてスパン調整をしてください。基礎の箱抜きは150×150程度の大きさにしてください。

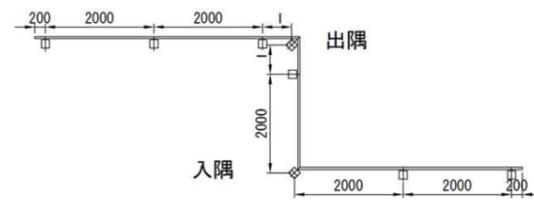


### ② 柱を建てます


### ③ 柱に胴縁取付金具を取付けます(上下)

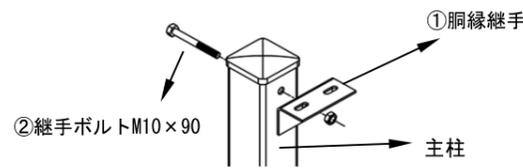


### ④ 柱に胴縁を固定します

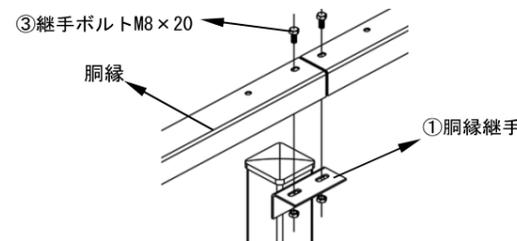


### ⑤ 押え金具でパネルを固定します

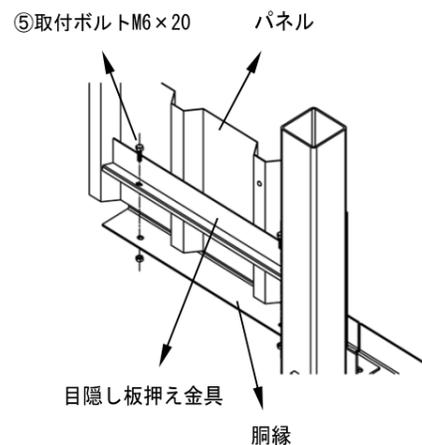

### T S型姿図

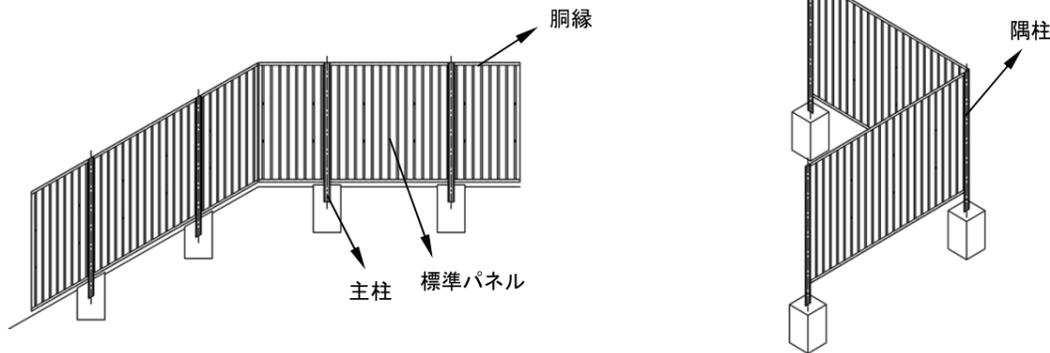

### ⑥ リベットでパネルを連結します

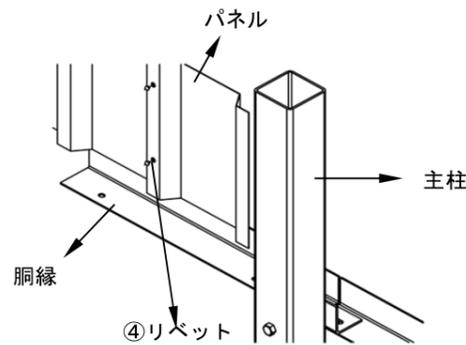


#### 作業上の注意点

- 短スパンは柱間隔に合わせて胴縁を切断し、パネルの端数長さは調整パネルを使用してください。
  - 切断部は補修塗料(タッチアップ)で補修してください。
- ⚠ 注意** 胴縁を切断したり、穴をあける場合は、取り扱いに注意してください。手にけがをすることがあります。


### 隅部

#### ● 出隅 (90° 以外の場合、出隅用胴縁を使用してください。)

- コーナー金具を取付けます。
- コーナープレートを取付けます。

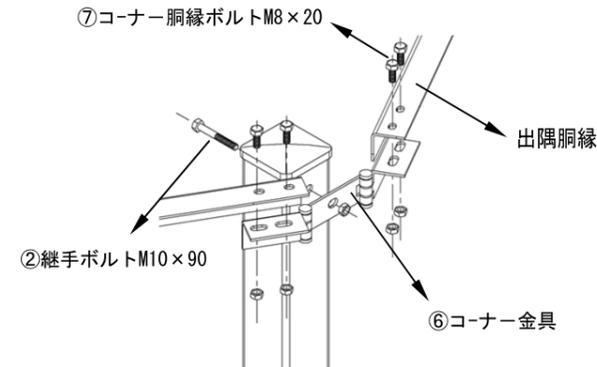

※ 胴縁は出隅胴縁を使用し、ボルト用の孔を開けます。コーナープレートとパネルをボルトで連結します。

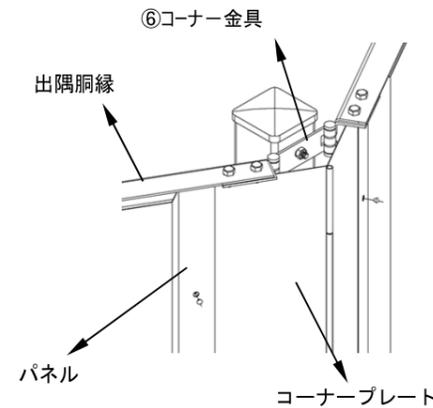

#### ● 入隅

- コーナー金具を取付けます。
- コーナープレートを取付けます。

